

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE : Uscator de maini ABS

**VA RUGAM SA CITITI CU ATENTIE ACEST MANUAL INAINTE DE UTILIZAREA PRODUSULUI!
RESPECTAREA TUTUROR INFORMATIILOR DE SIGURANTA SI A ATENTIONARILOR VA VOR PROTEJA PE ATAT PE DVS., CAT SI PE ALTI UTILIZATORI IMPOTRIVA ACCIDENTELOR.**

Acest uscator de maini este recomandat pentru utilizarea in: restaurante, imobile de birouri, banci, spitale, scoli, hoteluri, mall-uri, benzinarii, aeroporturi, centre sportive si stadioane etc.

ATENTIE!

Acest produs este destinat pentru montarea de către o persoană de service calificată.

Deconectați alimentarea de la tabloul electric înainte de orice intervenție (instalare, reparare, demontare etc).

Neefectuarea, sau executarea unei împământări necorespunzătoare poate duce la electrocutări severe și chiar la deces.

Cablul de alimentare trebuie să aibă 3 fire. Firul de masă trebuie să fie conectat la placa din spatele uscătorului.

NOTA

Nu instalați uscătorul de maini deasupra chivetei!

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către personal calificat.

SPECIFICATIILE TEHNICE

Voltaj: 220V/50Hz, 7.5A,

Temperatura aerului: 40 °C

Putere nominală: 1650 w

Viteza aerului: 13 m/s

Debit de aer: 90 m³/h

Timp de uscare: 30-40 s

Sensibilitate senzor: 5-15 cm

Nivelul de protecție: IPX1


Izolarea electrică: Clasa 2

Dimensiuni: 235x200x265 mm

Tip motor: motor cu perii 2300 rot/min

Zgomot (la 1m): 60dB

Material: ABS Plastic

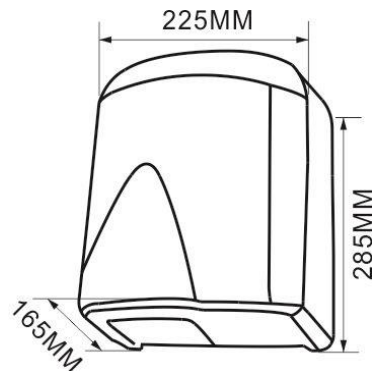

INSTALARE SI MONTAJ

1. Instalarea trebuie făcută numai în conformitate cu legislația actuală și numai de către un electrician calificat,
2. Poziționați șablonul pe perete, la înălțimea dorită (a se vedea înălțimile recomandate de montare) și marcați locațiile celor 4 gauri de montare (diametru 8 mm) ,
3. Îndepărtați capacul și montați suportul uscătorului de maini pe perete,
4. Puneți capacul la loc. Nu strângeți excesiv șuruburile,
5. Conectați stecherul uscătorului de mâini la sursa de alimentare. În cazul conectării directe trebuie să:
 - A. Conectați firul viu la terminalul marcat "L",
 - B. Conectați firul neutru la blocul de borne marcate cu "N",
 - C. Conectați cablul de masă la blocul de borne marcate cu "E",

INALTIMI DE INSTALARE RECOMANDATE

- Barbați – 1000 mm (40 ")
- Femei - 960 mm (38 ")
- Copii 4-7 ani – 812 mm (32 ")
- Copii 8-10 ani – 860 mm (34 ")
- Copii 11-13 ani – 910 mm (36 ")
- Copii 14-16 ani – 960 mm (38 ")
- Persoane cu dizabilitati – 860 mm (34 ")

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

- Îndepărtați excesul de apă de pe maini,
- Poziționați mainile sub priza de aer pentru a începe operațiunea,
- Frecați mainile ușor și rapid,
- Aparatul se oprește automat când îndepărtați mainile,

INTRETINERE

- Este recomandată întreținerea periodică a aparatelor,
- Îndepărtați capacul și ștergeți praful din interiorul aparatului cu o cârpă uscată,
- Ștergeți carcasa cu o cârpă moale, umedă . NU UDATI!
- Nu folosiți substanțe abrazive pentru curățare!