


**invitop**<sup>®</sup>

# MANUAL DE UTILIZARE

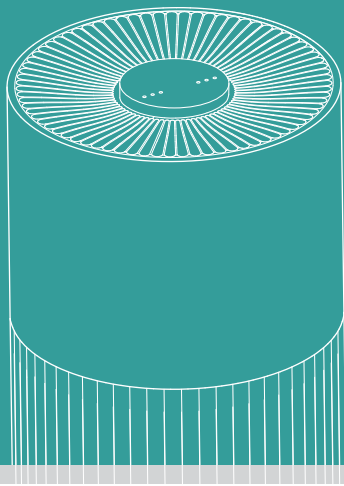

**Purificator de aer**

Model: Kalo-w+s+uv

# CUPRINS

Avertizări	01
Prezentare generală produs	02
Specificații	03
Instrucțiuni de funcționare	04
Înlocuire filtru	08
Întreținere	09
Întrebări frecvente	10

## **AVERTIZĂRI**

Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți acest manual de utilizare cu mare atenție și să îl păstrați pentru consultare ulterioară.

### **Avertizare de pericol**

1. Pentru a evita posibilitatea de electrocutare sau apariție a unui incendiu, nu permiteți apei, lichidelor sau oricărui detergenți inflamabili să intre în interiorul produsului și nu curățați produsul cu acestea.
2. Nu pulverizați niciun material inflamabil, precum pesticide sau parfumuri în jurul produsului.

### **Avertizări de siguranță**

1. Înainte de conectarea la sursa de curent, vă rugăm să verificați dacă voltajul produsului este corespunzător cu voltajul sursei de putere locale.
2. Dacă este stricat cablul de alimentare, pentru a evita orice pericol, trebuie înlocuit de personal calificat.
3. Vă rugăm să încetați utilizarea dacă priza, cablul de alimentare sau produsul este avariat.
4. Păstrați intrarea/ieșirea de aer neblocată.
5. Nu inserați obiecte străine în mașină.
6. Persoanele cu dizabilități fizice sau psihice, sau fără experiență relevantă și abilități (inclusiv copiii) trebuie să îl utilizeze sub atență ghidare și instrucțiuni.

### **Avertizări de utilizare**

1. Acest produs nu poate înlocui o ventilație normală, colectarea zilnică a prafului sau stropilor de ulei din timpul gătitului.
2. Asigurați-vă că priza produsului este bine conectată. Dacă nu, ștecherul se va încălzi.
3. Nu puneți niciun obiect desupra produsului.
4. Asigurați-vă că produsul este amplasat pe o suprafață fermă, plată și orizontală.

# PREZENTARE GENERALĂ PRODUS



## Componente

Panou de control


Cerc luminos

leșire aer

Intrare aer

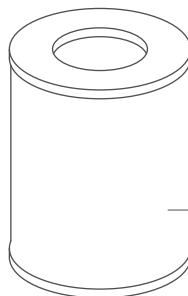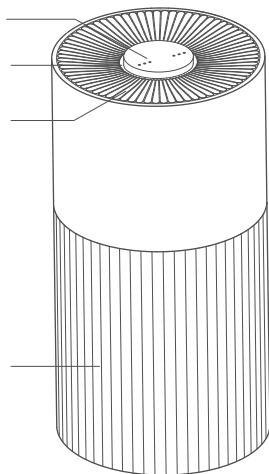

Filtru









# Instrucțiuni de funcționare

Introduceți adaptorul în priza de alimentare. Aparatul scoate un sunet bip o singură dată, iar toate LED-uri luminează o singură dată și indicatorul Wi-Fi arată stadiul curent, apoi indică faptul că dispozitivul se conectează la sursa de curent.

## Operarea butoanelor

-  Butonul pornire/oprire (Power)  
De fiecare dată când aparatul este atins, acesta va scoate un sunet bip o singură dată, iar culoarea corespunzătoare calității curente a aerului va apărea pe ecran la finalul pregătirii. Apăsăți din nou butonul de oprire.
-  Butonul pentru viteza de circulare a aerului  
De fiecare dată când apăsați soneria, aceasta va suna o singură dată, cercul luminos face un ciclu, iar viteza de circulare a aerului ajustabilă poate fi comutată pe modul Repaus-Crescut-Auto (Sleep-High-Auto).
-  Buton temporizator (Timer) / Wi-Fi  
De fiecare dată când apăsați soneria, aceasta va suna bip o singură dată, iar cercul luminos va face un ciclu pentru a comuta temporizatorul între 4H-8H-lucru continuu. Apăsăți lung pentru 5 secunde pentru a intra în meniul de configurare a rețelei și pentru a reconfigura rețeaua.

### Modul repaus

-  Dacă nu se execută nicio comandă timp de 5 secunde, indicatorul Wi-Fi va fi pornit, iar celelalte lumini vor fi oprite.

### Modul auto

-  Se ajustează automat echipamentul conform calității aerului detectate de către senzor.

### Buton luminozitate

-  Soneria va emite sunetul bip o dată de fiecare dată când îl apăsați, lumina standard-oprit-scăzut poate fi ajustată.

## UV

UV este pornit automat pe cicluri de câte 2 ore pornit/oprit, iar prin aplicație se poate controla comutarea UV.

# FUNCȚIONEAZĂ CU APLICAȚIA SMART LIFE

## Descărcare și înregistrare

1. Scanați codul QR pentru a descărca aplicația "SmartLife". Puteți, de asemenea, căuta aplicația "SmartLife" în APP Store sau Google Play pentru a o instala. Deschideți aplicația "SmartLife", apăsați "Înregistrare" ("Register") pentru a înregistra un cont "SmartLife" cu numărul dumneavoastră de telefon sau adresa de e-mail. Apoi intrați în aplicație.



## Adăgați dispozitive în Modul facil (Easy Mode) (Recomandat)

1. Asigurați-vă că dispozitivul dumneavoastră inteligent are baterie și telefonul dumneavoastră este conectat la rețeaua Wi-Fi. Dacă indicatorul Wi-Fi al dispozitivului inteligent clipește continuu, aceasta indică faptul că dispozitivul inteligent intră în modul de configurare al telefonului mobil; dacă nu merge, vă rugăm să apăsați pe butonul Temporizator (Timer) pentru mai mult de 5 secunde, după ce auziți sunetul bip din dispozitivul inteligent, luați degetul de pe buton și înseamnă că dispozitivul este pregătit pentru configurare.

2. Deschideți aplicația "SmartLife" și apăsați "+" în colțul din dreapta sus al aplicației. Selectați tipul de dispozitiv inteligent, apăsați "Toate dispozitivele" ("All devices") și reveniți la "Adăugare dispozitiv", ("Add device"), apoi aduce automat parola rețelei Wi-Fi la care se conectează telefonul dumneavoastră mobil. Apăsați "OK" pentru a conecta dispozitivul.

3. Atunci când apare mesajul "1 dispozitiv adăugat cu succes" ("Successfully added 1 device"), înseamnă că este completă conexiunea și dispozitivul dumneavoastră va apărea în lista din aplicație.

## Adăugare dispozitive în Modul AP (AP Mode)

1. Dacă nu s-a reușit adăugarea în Modul facil (Easy Mode), utilizatorii pot adăuga dispozitive și în Modul AP (AP Mode).
  2. Apăsăți butonul "Temporizator" ("Timer") pentru mai mult de 5 secunde până ce auziți bip, iar indicatorul luminos Wi-Fi începe să clipească des, apoi apăsați butonul "Temporizator" ("Timer") pentru încă 5 secunde până ce auziți bip, iar indicatorul luminos începe să clipească lent, aceasta înseamnă că dispozitivul este pregătit pentru configurare în Modul AP (AP Mode).
  3. Apăsăți "+" din partea dreaptă sus a aplicației. Selectați tipul dispozitivului ("Device Type") și apăsați pe el. Apoi apăsați "Mod AP" ("AP Mode") din partea dreaptă sus a aplicației. Apăsăți "Conectați acum" ("Connect now") pentru a merge în interfața Configurări WLAN ("WLAN Settings") de pe telefonul mobil și selectați rețeaua Wi-Fi denumită "Smart Life XXXX" pentru a vă conecta.
  4. Reveniți în aplicația "Smart Life", conexiunea va porni automat.
  5. Reveniți în aplicația "Smart Life", conexiunea va porni automat. Atunci când apare "S-a adăugat cu succes 1 dispozitiv" ("Successfully added 1 device"), înseamnă că este completă conexiunea și dispozitivul va apărea în lista din aplicație.
- Acum puteți controla dispozitivul inteligent prin intermediul aplicației de pe telefonul mobil oricând și oriunde (Asigurați-vă că telefonul dumneavoastră mobil și dispozitivul inteligent sunt toate conectate la rețea, precum și pentru modificarea denumirii router-ului în Smart Life XXX).
- \*produsul funcționează și prin aplicația TuyaSmart

## Q&A

De ce nu s-a reușit adăugarea dispozitivului?

1. Asigurați-vă că dispozitivul este pornit și se află aproape de telefonul mobil atunci când adăugați dispozitivul.
2. Asigurați-vă că telefonul mobil este conectat la rețeaua Wi-Fi, iar router-ul Wi-Fi funcționează corect.
3. Asigurați-vă că dispozitivul este pregătit pentru configurare. Vă rugăm să consultați rubrica Instrucțiuni produs "Adăugare dispozitive în Modul Facil (Easy Mode)" sau "Adăugare dispozitiv în Modul AP" ("Add Devices in Ap Mode") pentru detalii.
4. Asigurați-vă că dispozitivele conectate nu au atins numărul maxim pe router-ul Wi-Fi. Dacă s-a atins limita, trebuie să deconectați unele dintre dispozitive.
5. Asigurați-vă că parola rețelei Wi-Fi este corectă atunci când adăugați un dispozitiv nou.
6. Asigurați-vă că nu ați utilizat caractere chinezești pentru a vă denumi rețeaua Wi-Fi.



## **Pot controla dispozitivul prin rețeaua cu 2G/3G/4G/5G?**

Atunci când adăugați dispozitivul pentru prima dată, telefonul dumneavoastră mobil trebuie să fie conectate la aceeași rețea Wi-Fi. După ce dispozitivul s-a adăugat cu succes, puteți telecomanda dispozitivul prin intermediul rețelei 2G/3G/4G/5G.

## **Cum îmi pot partaja dispozitivul cu alte persoane?**

Deschideți aplicația "Smart Life", selectați dispozitivul dumneavoastră și apăsați butonul din colțul din dreapta sus. Apăsați pe "Dispozitive partajate" ("Shared devices") și "Adăugare partajare" ("Add sharing") apoi selectați "țara/regiunea" (country/region) de care aparține contul și introduceți "Numărul de cont" ("Account number") (un număr de telefon sau o adresă de e-mail) cu care doriți să partajați. (Vă rugăm să vă asigurați că numărul de telefon sau adresa de e-mail este înregistrată).

Cum pot gestiona dispozitivul partajat de alte persoane?

Deschideți aplicația SmartLife și puteți opera dispozitivul prin apăsarea produsului în "Dispozitive partajate pe care le primesc" ("Shared devices I received") pe pagina principală.

## **Cum pot să elimin un dispozitiv?**

Metoda 1:

Apăsați butonul Temporizator (Timer) / Wi-Fi pentru mai mult de 5 secunde, veți auzi un sunet bip, ceea ce înseamnă că dispozitivul a fost eliminat, iar indicatorul luminos al Wi-Fi începe să clipească des.

Metoda 2:

Deschideți aplicația "SmartLife", selectați dispozitivul și apăsați butonul din colțul din dreapta sus. Apăsați "Mai mult" ("More"). Apoi apăsați "Eliminare dispozitiv" ("Remove Device") în partea de jos, indicatorul luminos al Wi-Fi va începe să clipească des din nou.

## **ÎNLOCUIREA FILTRULUI**





Atunci când lumina continuă să lumineze în roșu, aceasta indică faptul că filtrul trebuie înlocuit. Vă rugăm să utilizați filtrul original, nu utilizați alte filtre.

## Observație:

- Vă rugăm să îndepărtați ambalajul filtrului înainte de prima utilizare.
- Asigurați-vă că aparatul este scos din priză înainte de îndepărtarea sau instalarea filtrului.
- Atunci când indicatorul de putere continuă să clipească în roșu, filtrul trebuie înlocuit.
- Vă rugăm să ștergeți praful de pe filtru în mod regulat, nu îl spălați sau utilizați în mod repetat.
- Vă rugăm să utilizați filtrele special create pentru acest produs.

## Pași pentru instalare a filtrului:

Scoateți mufa din aparat înainte de a înlocui sau instala filtrul.

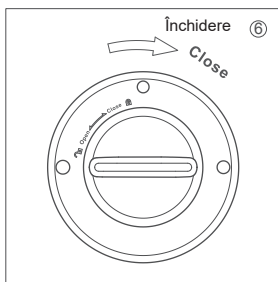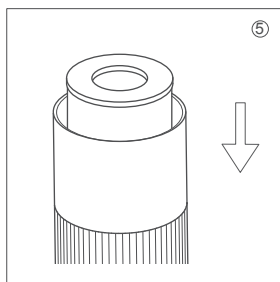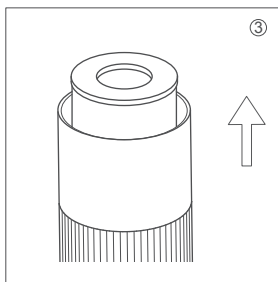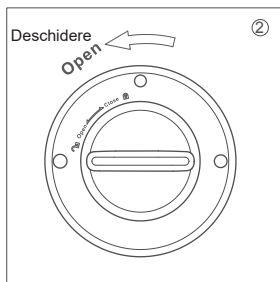

1. Poziționați purificatorul de aer și scoateți grila intrării de aer cu fața în sus, așa cum se arată în imagine.
2. Scoateți filtrul din purificatorul de aer.
3. Îndepărtați ambalajul noului filtru.
4. Reîncărcați filtrul în purificatorul de aer.
5. Puneți purificatorul de aer în poziție verticală și instalați grila pe noua grilă.

## ÎNTREȚINERE

1. Asigurați-vă că aparatul este scos din priză înainte de a efectua întreținerea produsului.
2. Nu scufundați purificatorul de aer în apă sau alte lichide.
3. Nu utilizați soluții de curățare abrazive, corozive sau inflamabile (precum înălbitor sau alcool) pentru a curăța orice parte a produsului.
4. Nu spălați filtrul.
5. Nu utilizați un aspirator pentru a curăța filtrul.

## Curățare

1. Asigurați-vă că aparatul este oprit și scos din priză.
2. Scoateți filtrul și curățați praful depus pe suprafața exterioară a filtrului.
3. Utilizați o cârpă moale cu o soluție de curățat neutră pentru a îndepărta praful sau alte resturi de pe suprafața aparatului și intrarea/ieșirea de aer.
4. După ce aparatul s-a uscat complet, puneți desupra sa un plastic care sa-l acopere și depozitați-l într-un loc rece și bine ventilat.

## Depozitare

1. Opriti aparatul și scoateți-l din priză, aranjați și legați cablul de alimentare.
  2. Scoateți filtrul și curățați praful depus pe suprafața exterioară a filtrului.
  3. Curățați intrarea/ieșirea de aer, ștergeți carcasa cu un detergent neutru și o cârpă moale.
  4. După ce aparatul este complet uscat, acoperiți-l cu un plastic special pentru a-l proteja de praf și amplasați-l într-un loc rece și bine ventilat.
  5. Dacă nu veți utiliza aparatul pentru o lungă perioadă de timp, vă rugăm să porniți aparatul pentru câteva minute din când în când pentru a asigura o bună funcționare.
- Observație:** Vă rugăm să nu puneți apă în aparat atunci când curățați ieșirea de aer.

## ÎNTREBĂRI FRECVENTE

SITUAȚIE	MOTIV
Nu funcționează	Este băgat în priză? Există curent în priza respectivă? <ul style="list-style-type: none"><li>• Întrerupătorul de siguranță sau siguranța este întreruptă?</li><li>• Indicatorul pentru înlocuirea filtrului încă mai clipește?</li></ul>
Performanță scăzută	Există praf pe suprafața filtrului principal? <ul style="list-style-type: none"><li>• Există un obiect care blochează intrarea/ieșirea de aer?</li></ul>
Zgomot supărător	Este ceva blocat în ventilator sau în ieșirea de aer? <ul style="list-style-type: none"><li>• Aparatul este înclinat?</li><li>• Vă rugăm să comutați pe un nivel mai mic de circulare a aerului dacă zgomotul este prea puternic, sau comutați pe un nivel mai mic de circulare a aerului atunci când utilizați aparatul noaptea în dormitor.</li></ul>
Emană miros urât	Este normal ca aparatul să emită miros de plastic la prima utilizare. <ul style="list-style-type: none"><li>• Aparatul va emana mirosuri urâte dacă filtrul este plin de praf, iar în această situație vă rugăm să curățați sau să înlocuiți filtrul.</li><li>• Dacă aparatul emană miros de ars, vă rugăm să îl scoateți imediat din priză și să contactați vânzătorul sau serviciul clienți.</li></ul>
Indicatorul pentru înlocuirea filtrului încă mai clipește după ce l-ați înlocuit cu unul nou	Vă rugăm să apăsați butonul de pornire/oprire (Power) timp de 7s pentru a reconfigura aparatul, iar contorul pentru durata de viață a filtrului va porni.

**Observație:** Dacă întrebările de mai sus nu vă rezolvă problema și aparatul necesită întreținere, vă rugăm să contactați furnizorul sau serviciul de relații cu clienții. Vă rugăm să nu dezasamblați singur acest aparat.



**AVERTISMENT:** Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârstă de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și de cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau pregătite în vederea utilizării aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile asociate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu vor fi realizate de către copii nesupravegheați.



### **RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE**

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare :

Contactați autoritățile locale;

Accesați pagina de internet: [www.mmediu.ro](http://www.mmediu.ro)

Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică

**RoHS**

Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).

Vă mulțumim că utilizați produsele noastre.

Vă rugăm să citiți manualul de utilizare cu mare atenție înainte de folosirea aparatului și să îl păstrați pentru consultare ulterioară.