



# MANUAL CU INSTRUCȚIUNI



## Ce se află în cutie

- 1 1x Cameră de exterior HD
- 2 1x Cablu de alimentare USB
- 3 1x Adaptor priză
- 4 4x Șuruburi
- 5 4x Dibluri
- 6 1x Manual de utilizare



# 2

## **Instalarea Camerei Video SMART HD Bullet WI-FI Pulsar**

# DATE TEHNICE

Detectarea mișcării	8m
Notificări	De tip Push UP
IP66	Rezistentă la apă și praf
Semnal WI-FI	WI-FI 2,4GHz
Standard WI-FI	IEEE802.11b/g/n
Protocol rețea	DHCP/IP/TCP/UDP
Securitate WI-FI	65/128-bit WEP encryption, WPA/WPA2
Distanță	Până la 45m
Senzor de imagine	1/2,7" senzor CMOS culori progresive
Rezoluție video	FullHD 1920x1080@50Hz, 25fps
Compresie imagine	H.264 (mp4)
Unghi de vizualizare	75°
Lumină infraroșie	4 LEDuri IR, vizibilitate pe timp de noapte de până la 15m
Antenă externă	Omnidirecțională
Culoare	Negru
Material	Metal, sticlă, ABS+PC, plastic
Tensiune alimentare	AC 100-230V
Tensiune ieșire	DC5V/1.0A
Card	MicroSD max. 128Gb (neinclus)
Dimensiuni(LxWxH)	165x79x76mm
Greutate	389g
Audio	Built-in mic/speaker
Lentile cameră	3,6mm
Format imagine	Vertical
Temperatura funcționare	-30° până la 50°C
Umiditate funcționare	20-85% fără condens
Aplicație	Tuya
Compatibilitate	Amazon Alexa, Google Assistant



3

## Ghid de conectare

Urmați pașii din aplicație pentru conectarea dispozitivului.

Aplicația este disponibilă pentru iOS și Android.

Căutați după numele aplicației "Tuya Smart" sau scanați codul alăturat, valabil pentru ambele platforme



**Pasul 1:** Deschideți aplicația, accesați contul dumneavoastră, dacă dețineți unul deja sau creați un cont nou.



**Pasul 2:** Selectați țara după care introduceți numele de utilizator și parola pentru autentificare (fig 1). Dacă nu aveți cont mai întâi introduceți o adresă de e-mail validă (fig 2) unde veți primi un cod de autentificare, urmând pașii din pagina următoare.

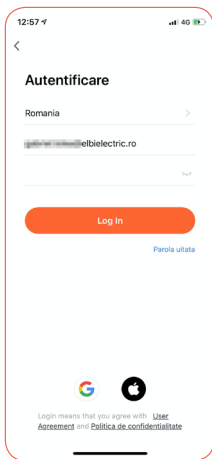


Fig. 1



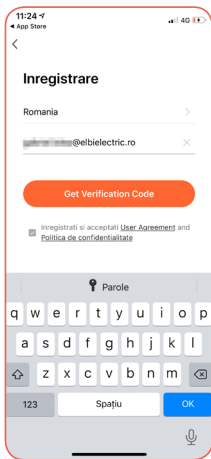



Fig. 2

**Pasul 2.1: Dacă aveți deja cont, săriți peste acest pas.** Urmați instrucțiunile de înregistrare afișate de aplicație. Verificați emailul, copiați codul de verificare și introduceți-l în câmpul menționat. Setati o parolă cu o lungime cuprinsă între 6 și 20 de caractere formată din litere și cifre.

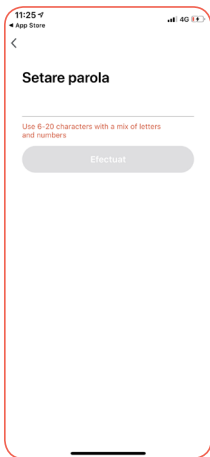

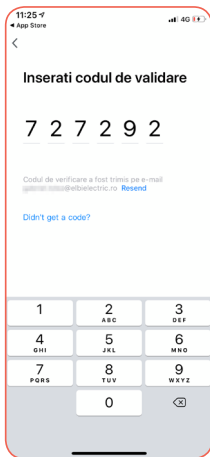


**Pasul 3: Adăugare dispozitive noi în aplicație:** Asigurați-vă că dispozitivul mobil are serviciul de Bluetooth pornit și sunteți conectat la o rețea WI-FI locală. Apăsăți butonul "Adăugați dispozitiv" sau butonul "+" din colțul dreapta sus.

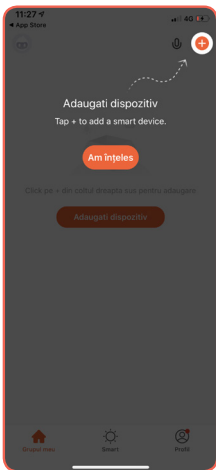


**NOTĂ:** Prima conexiune, vă rugăm, să o faceți în aria de semnal WI-FI. Sunt acceptate doar rețelele de 2,4 GHz.

**Pasul 4:** Navigați în meniul din stânga până la secțiunea Cameră Inteligentă sau selectați opțiunea autoscan. Alimentați și resetați dispozitivul.

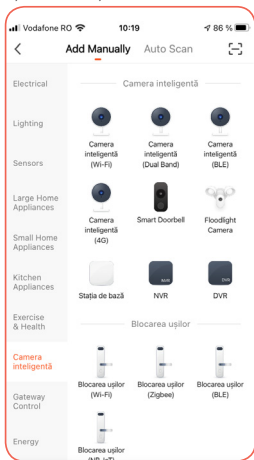


NOTĂ: Butonul de reset se află în interior, sub capacul cardului MicroSD. Deschideți capacul folosind o șurubelniță tip cruce. După resetare, LED-ul albastru va lumina intermitent, iar dispozitivul va emite un semnal acustic. Confirmați acest lucru în aplicație.

**Pasul 5:** Confirmați denumirea și parola rețelei Wi-Fi, la care se conectează dispozitivul.

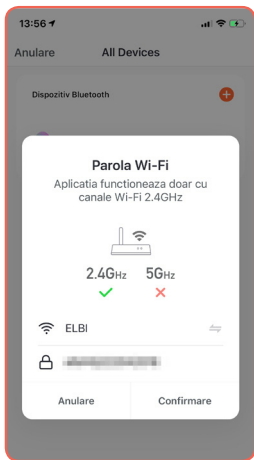


**Pasul 6 :** Aplicația va scana și detecta automat dispozitivul aflat în apropiere și va trimite un cod QR pe telefon.

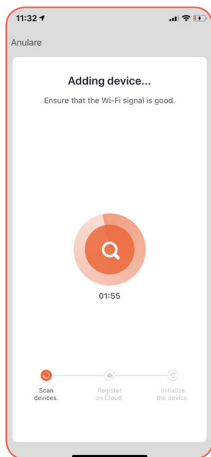


**Pasul 7 :** Scanați codul QR apărut pe telefon cu camera Smart Pulsar. Țineți telefonul la o distanță de aproximativ 15-20cm.

După ce ați scanat codul, dispozitivul va emite un semnal acustic și se va conecta în aproximativ 30s.

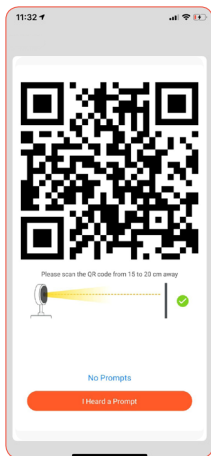


**Pasul 8 :** După confirmare aplicația va înregistra/instala automat dispozitivul. Apăsați butonul „Finalizat”, pentru a termina înregistrarea dispozitivului.

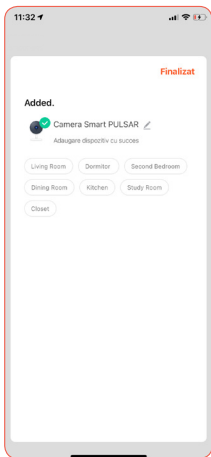

NOTĂ: După ce ați adăugat dispozitivul puteți să îi schimbați numele.

**Pasul 9 :** Deschideți aplicația.

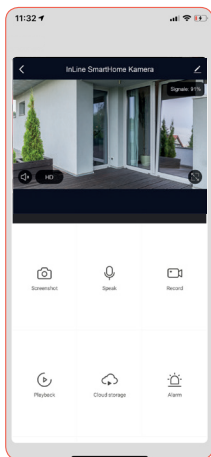

## ÎNTREBĂRI FRECVENTE

### **Î: De ce dispozitivul nu poate fi descoperit în aplicație?**

R: Verificați routerul și conexiunea la rețea. Telefonul mobil, camera și routerul trebuie să fie cât mai apropiate. Dacă situația persistă resetați dispozitivul și încercați din nou.

### **Î: De ce dispozitivul este încă în lista cu dispozitive din aplicație după ce l-am resetat?**

R: Resetarea dispozitivului reface doar configurațiile de rețea ale camerei, nu ale aplicației. Dispozitivul trebuie șters manual din aplicație.

### **Î: Cum pot conecta camera la un alt router?**

R: Ștergeți camera din aplicație, apoi resetați



conform instrucțiunilor. Acum puteți să reconfigurați camera pe noul router.

**Î: De ce camera nu citește cardul SD?**

R: Este recomandat să introduceți cardul SD după ce opriți dispozitivul. Verificați cardul să fie formatat corespunzător în modul FAT32. De asemenea, cardul nu poate fi identificat în momentul în care conexiunea la rețea nu este corespunzătoare.

**Î: De ce nu primesc notificări de la aplicația Tuya pe telefon?**

R: Verificați ca aplicația să funcționeze corespunzător. Dacă aceasta nu funcționează corespunzător, recomandăm ștergerea și reinstalarea acesteia. De asemenea, asigurați-vă că ați permis aplicației să vă trimită notificări și să ruleze în fundal.


Notă: Instalarea camerei se va face într-o zonă uscată, ferită de umiditate, de

preferat sub streașină. Lumina directă a soarelui poate conduce la o calitate slabă a imaginilor și la deteriorarea materialelor.

## ELIMINAREA DEȘEURILOR

Echipamentele electronice, electrice și bateriile nu trebuie aruncate în același loc cu deșeurile menajere.

Conform legii, consumatorii sunt obligați să returneze echipamentele la sfârșitul ciclului de exploatare la un centru de colectare.

 Acest simbol indică faptul că acest produs face obiectul unei colectări separate. Deșeurile de echipamente electrice și electronice trebuie să fie colectate separat și să nu fie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Deșeurile de echipamente electrice și electronice trebuie să fie predate unui sistem de colectare, în conformitate cu Directiva 2012/19/UE. Echipamentele electrice și electronice sunt periculoase pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea umană, ca urmare a prezenței în compoziția lor a unor substanțe periculoase. Pentru informații suplimentare privind predarea și colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate, vă rugăm să contactați autoritățile locale și centrele de colectare autorizate în acest sens.