

Construirea terasei din WPC și gresie porțelanată – instrucțiuni ale Academiei meșterului HORN


Pas cu pas

Spațiu pentru notițele dvs.

Montarea plăcilor și pardoselilor

Pasul de lucru 1

Dacă combinați dale de terasă din gresie porțelanată și pardoseli de terasă din WPC, pilonii reglabili sunt deosebit de adecvați. Încadrarea cu borduri se realizează în prealabil. Pe suprafața cu prundiș pregătită, așezați întâi un strat universal de fibre ca protecție împotriva buruienilor. Pentru montarea dalelor din gresie porțelanată, se așază apoi dale de beton ca bază pentru piloni.

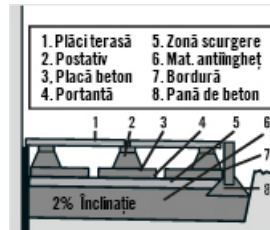

Pasul de lucru 2


Distanța dintre dalele de beton este dată de formatul dalelor de terasă (consultați schema de montare).



Piloni pentru dale de gresie porțelanată


Pasul de lucru 1

Montați întotdeauna dalele de beton în aliniament. Montarea se realizează cel mai bine cu un dispozitiv de ridicat plăci. La margine și în coluri, separatoarele (distanțierile de rosturi) trebuie înlăturate parțial sau complet de pe reazeme. Le puteți îndoi ușor în locurile în care sunt prevăzute să se rupă. Poziționați pilonii pe margini cât mai în afară posibil, pentru ca dalele de terasă să acopere o suprafață cât mai mare. Pilonii se înșurubează cu dalele de beton. Pentru aceasta faceți două găuri în dala de beton, introduceți diblurile și înșurubați pilonii cu dalele de beton, folosind șuruburi de oțel inoxidabil.

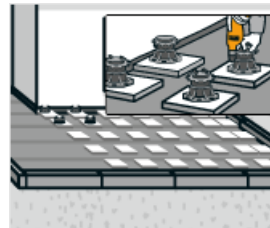


Pasul de lucru 2

După ce ați înșurubat primul pilon, începeți montarea cu un pilon într-un col. Setează înălțimea pilonului în așa fel încât suprafața dalei să fie coliniară cu marginea superioară a bordurii. Așezați o dală cu colul pe reazem și apoi poziționați celelalte trei reazeme. Lucrați cel mai bine pe rânduri și aliniați cu precizie rândurile.

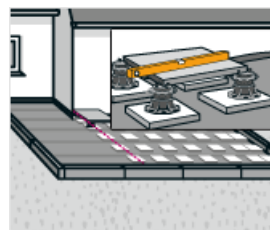

Pasul de lucru 3

Așezați întotdeauna un dreptar pe rândul de dale, pentru a verifica alinierea. Desfășurarea neregulată a primului rând de plăci va avea efect asupra întregii suprafețe a terasei și nu mai poate fi corectată mai târziu.

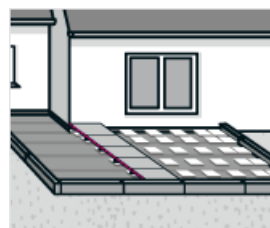

Dale de terasă din WPC pe piloni


Pasul de lucru 1

Pentru montarea dalelor de terasă din WPC se montează, de asemenea, plăci de beton pentru amplasarea pilonilor. Ordonați dalele de beton la distanța materialului utilizat.




Pasul de lucru 2

Poziționați pilonii pe margini cât mai în afară posibil, pentru ca substructura WPC să acopere o suprafață cât mai mare.

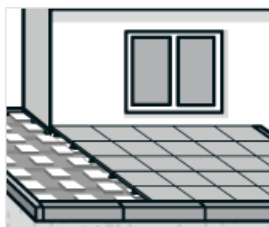


Pasul de lucru 3

Pilonii pentru substructurile WPC se deosebesc de pilonii pentru dale din gresie porțelanată. Însă ambii sunt reglabili, în așa fel încât pardoselile să poată fi egalizate pe înălțime. Avantaj: Pentru ambele pardoseli, substructura poate fi realizată dintr-o bucată.

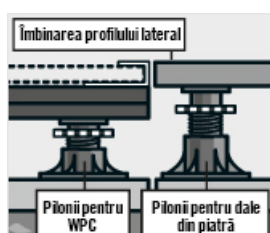

Pasul de lucru 4

Montați pilonii pe rânduri. Se așează mai întâi cele două reazeme exterioare. Apoi decupați o substructură din WPC la lungimea necesară și așezați-o pe cele două reazeme. Acum setați înălțimea reazemelor de la roțile de reglare astfel încât după așezarea profilului final lateral să rezulte o suprafață aflată la același nivel cu dalele din gresie porțelanată și marginile superioare ale bordurilor. Înșurubați cele două reazeme cu dalele de beton folosind dibluri și șuruburi din oțel inoxidabil.

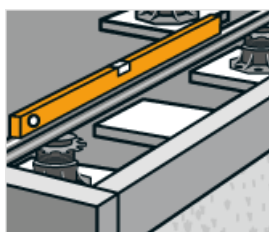

Pasul de lucru 5

Acum puteți introduce reazemul median, puteți seta înălțimea și înșuruba. Substructura nu trebuie să se îndoie – în funcție de lungimea substructurii sunt necesare mai multe reazeme, consultați indicațiile de la producător. În funcție de direcția de montare a dalelor de terasă din WPC, marginile sunt prevăzute cu șipci profilate potrivite.



Pasul de lucru 6

Prima dală din WPC de la trecerea la pardoseala din gresie porțelanată nu poate fi fixată cu un clips de montaj; de aceea trebuie să o fixați cu un profil lateral final: folosind un bomfaier pentru metal, tăiați profilul la lungimea necesară și înșurubați-l cu substructura.



Pasul de lucru 7

Pentru compensarea expansiunii materialului, în profiluri sunt introduse șnururi de etanșare. Împingeți acum prima dală în profilul lateral final.



Pasul de lucru 8

Cu un alt profil lateral final pute#i acoperi capetele dalelor: plasa#i profilul încă de la prima dală #i introduce#i în el capetele dalelor. Fixa#i următoarele dale din WPC cu clipsuri de montaj. Acestea sunt ata#ate pe substructură #i împinse în canelura WPC, însă nu sunt în#urubate. Distan#ele dintre dale sunt date de clipsuri.

**Pasul de lucru 9**

Ultima dală (eventual decupată), este #i ea fixată de marginea laterală exterioară tot cu o #ipcă profilată. Profilul este format dintr-o parte portantă, care înainte de montarea ultimei dale, este în#urubată pe substructură. Apoi a#eza#i ultima dală #i prinde#i cu clipsuri profilul de acoperire.

