


Detaliu montaj buton cu capac

Pentru a asigura o etanseitate buna a fixarii mecanice de suport, este necesara folosirea butonilor cu capac. Butonii au sectiunea interioara mai proeminenta, fapt ce face necesara pregaurirea placilor de policarbonat. Dimensiunea acestei proeminente este de 13.5 mm, dar pentru a asigura libertatea de contractie si dilatare a placilor de policarbonat, diametrul minim de pregaurire trebuie sa fie de 18 mm.

Dupa pregaurire se va aplica o cantitate mica de silicon (este foarte important ca siliconul sa fie unul neutru, in caz contrar va ataca materialul) in gaura realizata in placa de policarbonat si pe marginea exterioara a butonului. Butonul se va centra pe gaura si va putea fi fixat cu surubul. Inainte de montajul capacului pe buton se va aplica o cantitate mica de silicon pe caul surubului.

A se vedea schita:

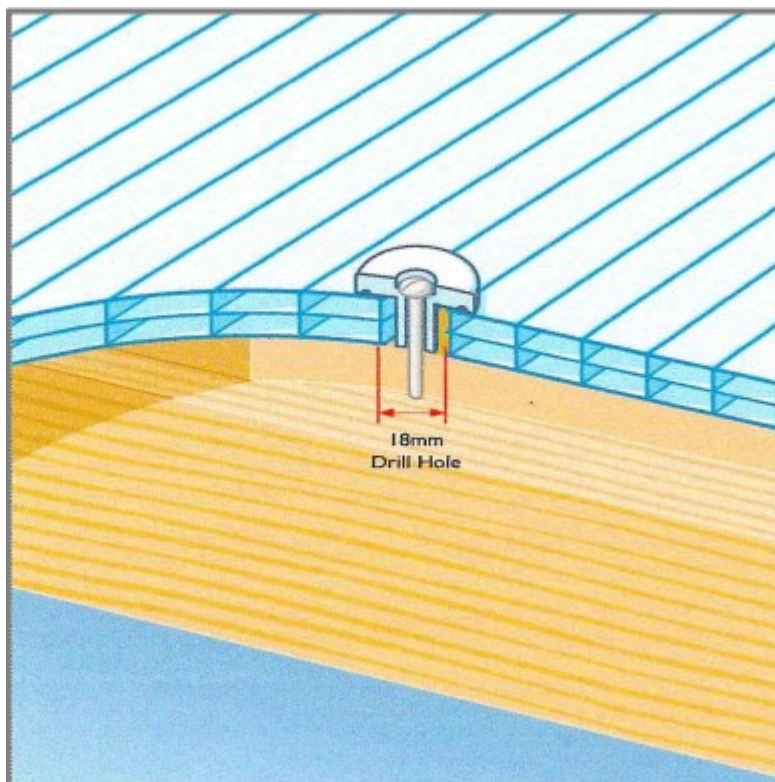

Pentru mai multe detalii, urmariti tutorialul de montaj (despre butoni de la minutul 3:11):

<https://www.youtube.com/watch?v=7Wc13nmS3Ck&t=231s>