

Montajul panourilor

PANOU COMPONENTE	Lateral cu rebord "L"	Lateral cu rebord "S"	Frontal cu rebord "L"	Frontal cu rebord "S"	Frontal de colț
1. Clemă superioară	3 buc.	1 buc.	5 buc.	2 buc.	6 buc.
2. Holzșurub Ø3,5x16	2 buc.	-	3 buc.	-	4 buc.
3. Diblu Ø6x30	1 buc.	1 buc.	2 buc.	2 buc.	2 buc.
4. Holzșurub Ø4x40	1 buc.	1 buc.	2 buc.	2 buc.	2 buc.
5. Autoforant Ø3,5x20	3 buc.	3 buc.	2 buc.	2 buc.	2 buc.
6. Șaibă plastic	3 buc.	3 buc.	2 buc.	2 buc.	2 buc.
7. Căpăcel mascare	3 buc.	3 buc.	2 buc.	2 buc.	2 buc.

Notă: pozițiile 5, 6, 7 se pot monta opțional

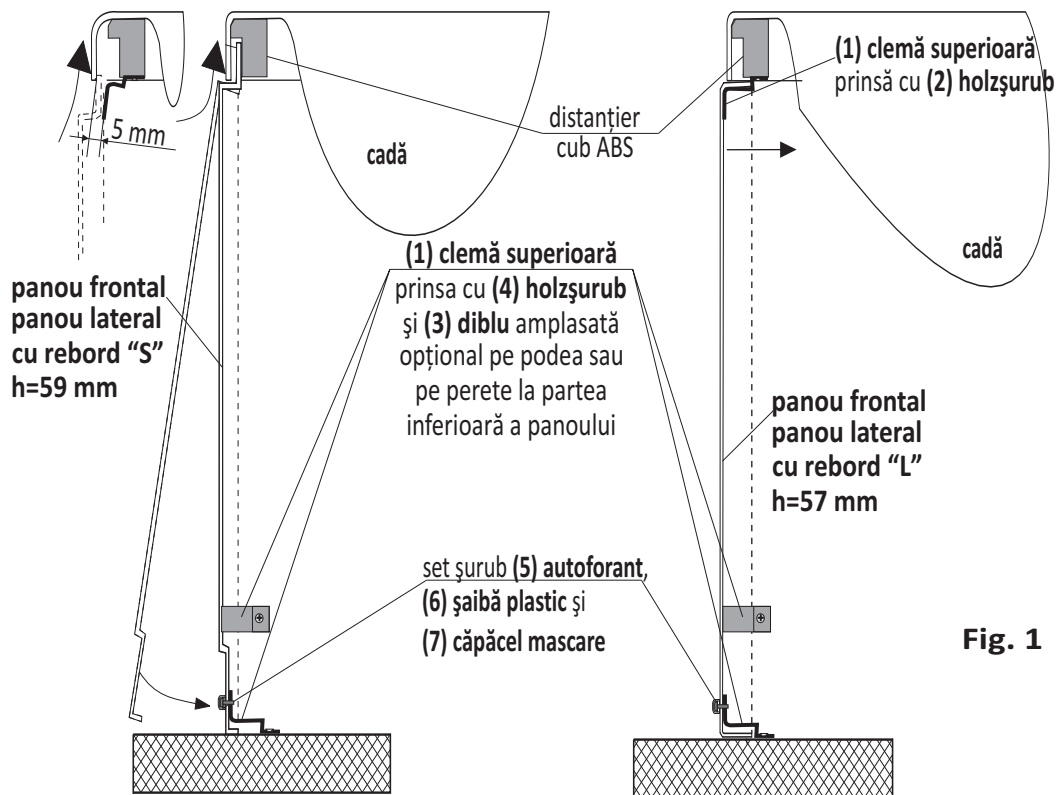



Fig. 1

NOTĂ: Întâi se montează panourile laterale și apoi cele frontale.

Instrucțiuni de întreținere

Întreținerea suprafețelor se face cu detergenți obișnuiți destinați curățării obiectelor sanitare și mobilierului de baie.

Este interzisă folosirea detergenților corozivi și a celor ce conțin granule abrazive. De asemenea este interzisă folosirea bureților sau a altor obiecte de curățat abrazive și a substanțelor ce au în componență: amoniac, alcooli, diluanți de orice natură organică, acetonă și produși ce conțin aceste substanțe.

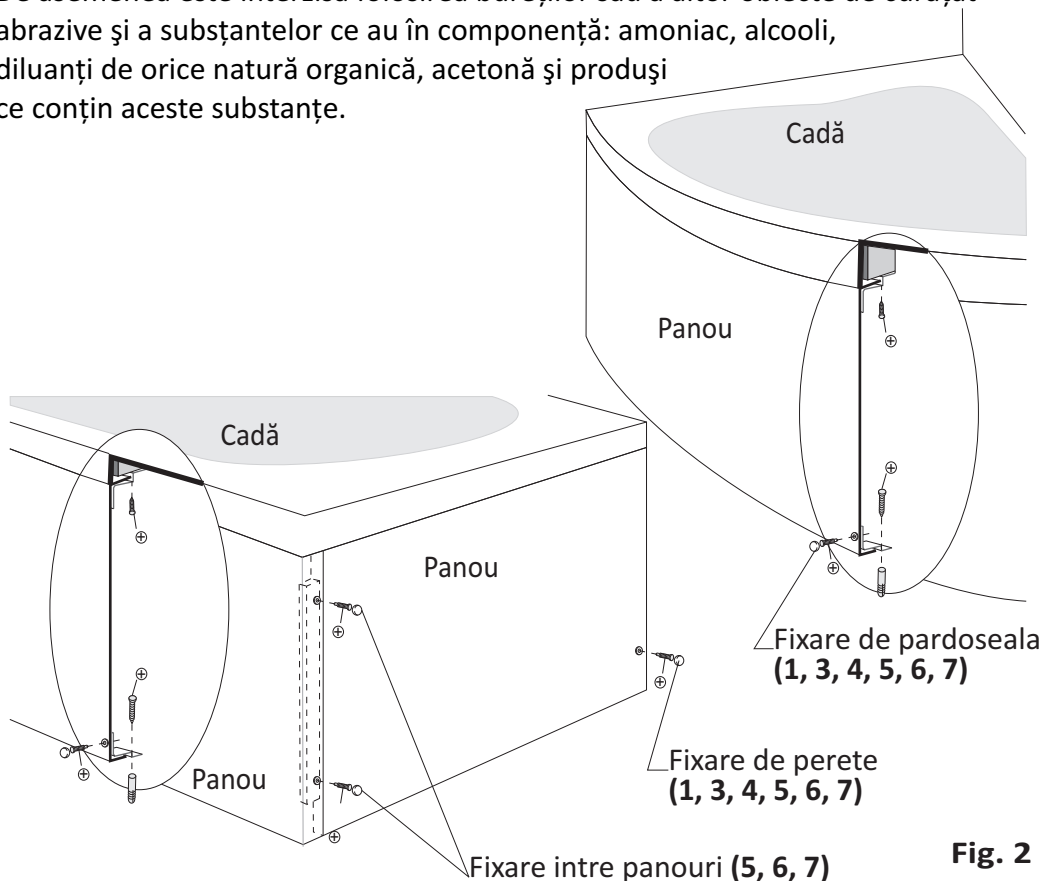**Fig. 2****IMPORTANT:**

Abateri și toleranțe: *Sunt normale toleranțele de $\pm 5\text{mm/m}$ (maxim 0.5%).
Dilatarea termică a materialului este de 0.1% adică $\pm 1\text{mm/m}$ (interval de temperatura de 5..35°C).*