BUILDIFY

Garderobă
Alfred

FOLLOW YOUR BEAT

17000274000359429.indd 1 15.10.20 12:28

Garderobă
Alfred

BUILDIFY

SIGURANȚĂ

Vă rugăm să respectați indicațiile de siguranță de la sfârșitul acestor instrucțiuni.

MATERIALE

200 x **JD+ holțșurub universal oțel zincat galben** T20 stea 4,0 x 35 mm

7 x **JD+ holțșurub universal oțel zincat galben** T20 stea 4,0 x 50 mm

Listă debitare placaj brut BB/CP mesteacăn (2500 x 1250 x 18 mm)
2 buc. 400 x 1400 mm
4 buc. 200 x 400 mm

Listă debitare placaj multiplex plop CC (2500 x 1250 x 18 mm)
1 buc. 500x1800 mm

Balustradă rotundă molid (40 x 2250 mm)
7 buc. 80 mm





UNELTE

Mașină de găurit și înșurubat
Burghiu
Set biți de înșurubat



Metru de tâmplărie

Creion

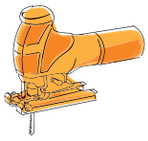

Fierăstrău pendular

Hârtie abrazivă
Granulație 120

Bloc pentru șlefuire manuală



Menghine cu șurub 120/300 mm

Instrucțiuni în 9 pași

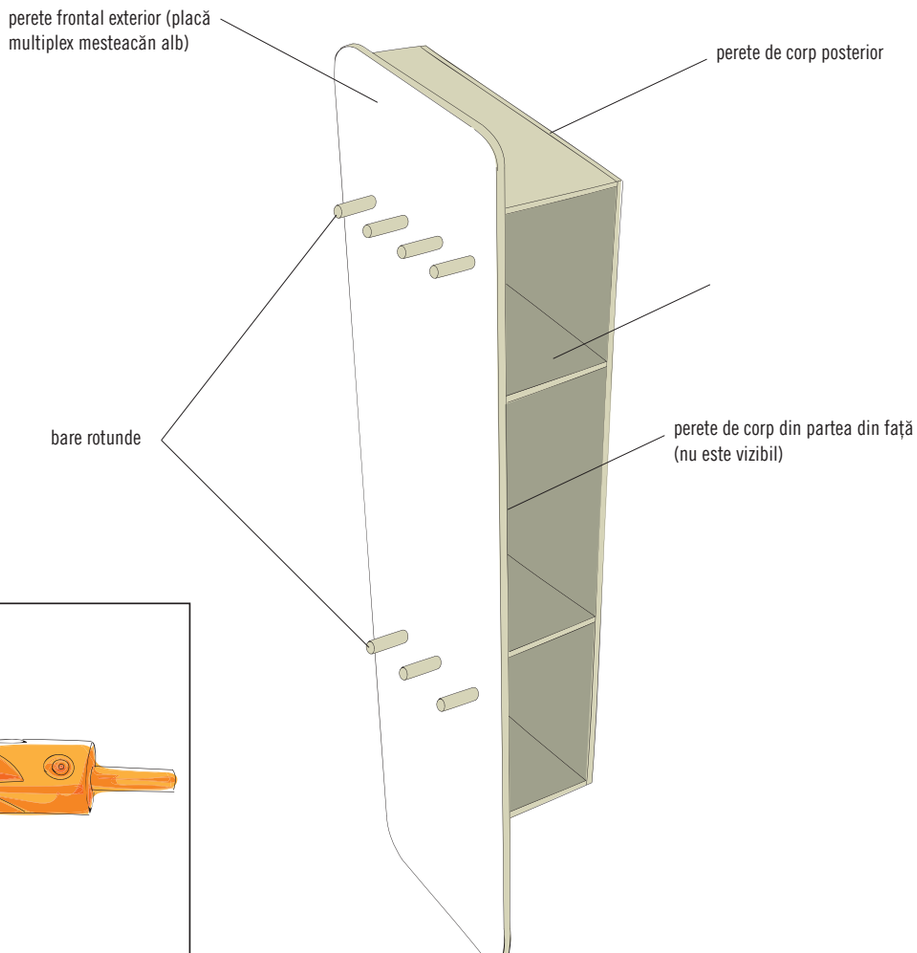

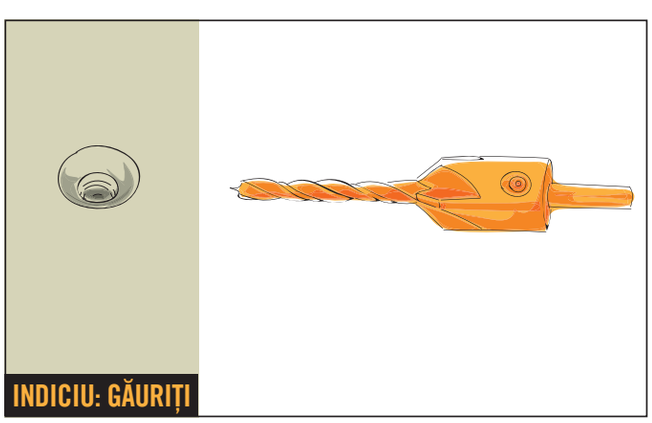

INDICIU: GĂURIȚI

Pentru găurire se recomandă un „burghiu de găurire preliminară cu adâncitor“. Astfel, la partea superioară a găurii rezultă un con, care oferă loc pentru capul șurubului. Astfel, capul șurubului nu va ieși în afară și veți evita fisuri ale lemnului!

ȘLEFUIREA MUCHIILOR TĂIATE CU FIERĂSTRĂUL

Înfășurați hârtie abrazivă în jurul blocului pentru șlefuire manuală și șlefuiți muchiile de tăiere până la netezirea tuturor zonelor cu rugozități.

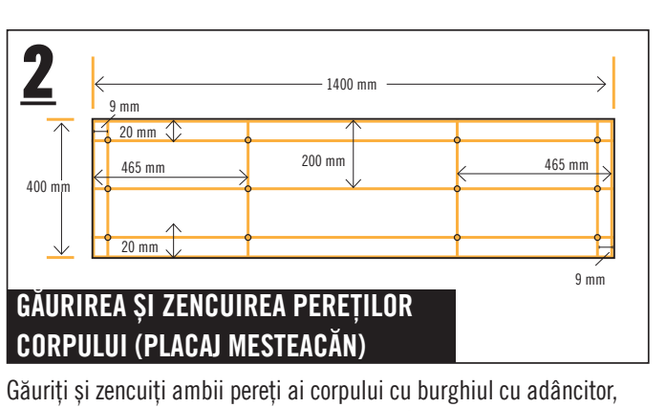

GĂURIREA ȘI ZENCUIREA PEREȚILOR CORPULUI (PLACAJ MESTEACĂN)

Găuriți și zencuiți ambii pereți ai corpului cu burghiul cu adâncitor, corespunzător schiței. Prin aceste găuri vor fi îmbinate mai târziu cu șuruburi polițele cu pereții corpului. Cei doi pereți pot fi așezați unul peste celălalt și găuriți într-o singură etapă de lucru – astfel nu va mai fi necesară o a doua marcare. Ulterior zencuiți separat găurile peretelui de corp situat în partea de jos. Unul dintre acești pereți ai corpului va deveni peretele din față al corpului (a se vedea pasul 3). Celălalt rămâne nemodificat și devine peretele posterior al corpului.

17000274000359429.indd 3 15.10.20 12:28

Garderobă
Alfred

BUILDIFY

3

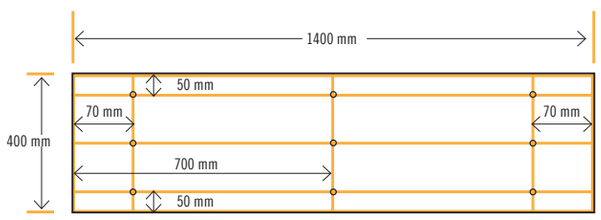

GĂURIREA ȘI ZENCUIREA PERETELUI DIN FAȚĂ AL CORPULUI (PIN DE ALEP)

Așezați peretele din față al corpului cu zencuirile găurilor tocmai executate în jos și găuriți și zencuiți cu burghiul cu adâncitor, corespunzător schiței. Prin aceste nouă găuri îmbinați mai târziu cu șuruburi acest perete din față al corpului cu peretele frontal.

4

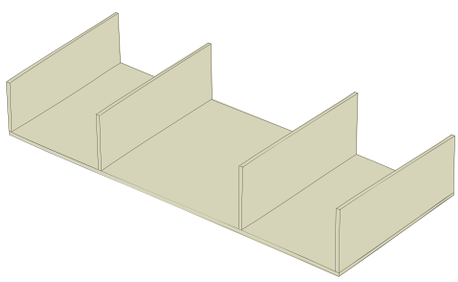

ÎNȘURUBAREA POLIȚELOR CU PERETELE DIN FAȚĂ AL CORPULUI

Orientați cele patru polițe cu câte trei șuruburi (4,0 x 35 mm) în unghi drept pe peretele din față al corpului și înșurubați-le – în acest proces, aplicați vârfurile șuruburilor central pe partea frontală a polițelor.

5

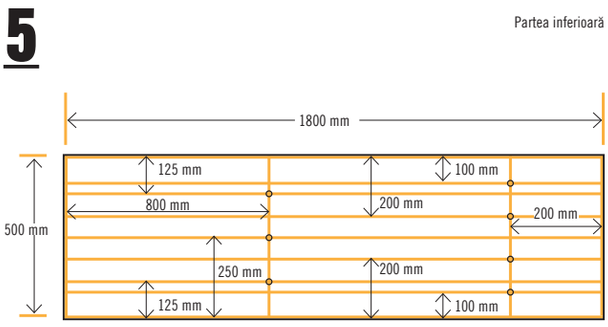

GĂURIREA ȘI ZENCUIREA PERETELUI FRONTAL (MULTIPLEX ALB)

Găuriți și zencuiți peretele frontal cu burghiul cu adâncitor, corespunzător schiței. Prin aceste găuri îmbinați mai târziu cu șuruburi barele rotunde (cârligele pentru haine) cu acest perete frontal.

6

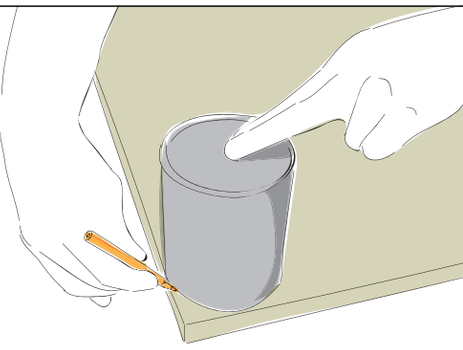

ROTUNJIREA COLȚURILOR PERETELUI FRONTAL

Rotunjiți colțurile peretelui frontal. Pentru aceasta, poziționați o cutie de lac standard (rază de 55 mm) la colțuri și trasați raza. Apoi tăiați colțurile cu fierăstrăul pendular și șlefuiți muchiile de tăiere până la netezirea tuturor zonelor cu rugozități.

7

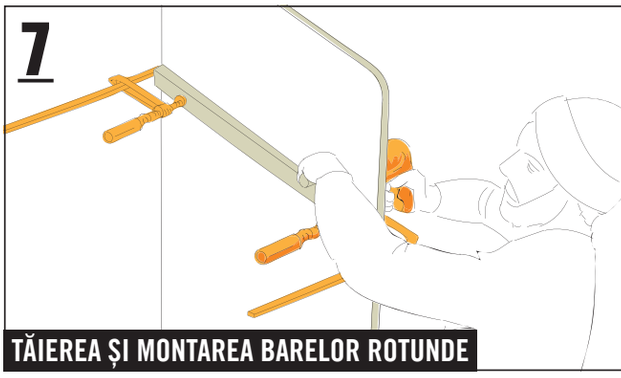

TĂIEREA ȘI MONTAREA BARELOR ROTUNDE

Tăiați cu fierăstrăul pendular din bara rotundă 7 bucăți de 80 mm – la tăiere acordați atenție unghiurilor drepte. Înșurubați barele cu câte un șurub (4,0 x 50 mm) dinspre partea din spate cu peretele frontal. Important: aplicați vârfurile șuruburilor exact în centrul barelor rotunde pentru ca acestea să fie montate toate la aceeași înălțime, cu o distanță egală între ele. În acest scop, poate fi fixată, de ex., o riglă cu două menghine cu șurub pe peretele frontal și poate fi utilizată ca opritor.

8

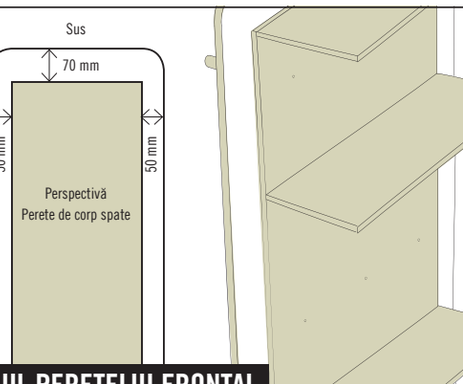

MONTAJUL PERETELUI FRONTAL

Fixați construcția, compusă din peretele din față al corpului și polițe, cu nouă șuruburi (4,0 x 35 mm) dinspre partea din spate, pe peretele frontal.

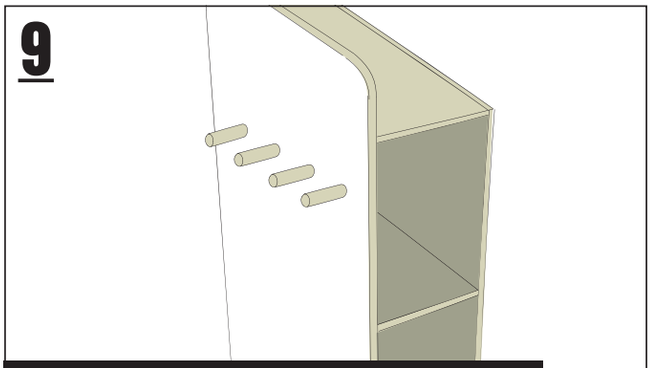

MONTAREA PERETELUI POSTERIOR AL CORPULUI

Îmbinați peretele posterior al corpului, corespunzător schiței, cu câte trei șuruburi (4,0 x 35 mm), cu cele patru polițe – în acest proces, aplicați vârfurile șuruburilor central pe partea frontală a polițelor. Apoi fixați garderoba de perete în așa fel încât placa frontală să stea pe pardoseală. În acest sens, acordați atenție punctului 5 din indicațiile de siguranță.

Evidență articole

NR. ART.	DENUMIRE
5558226	Placaj brut mesteacăn 2500 x 1250 x 18 mm BB/CP
10304488	Placă multiplex plop CC 2500 x 1250 x 18 mm
5803624	Balustradă rotundă molid 40 x 2250 mm
7817935	JD+ holțșurub universal oțel zincat 4,0 x 50 mm
7817929	JD+ holțșurub universal oțel zincat 4,0 x 35 mm

Indicații de siguranță

BUILDIFY

Important! Vă rugăm să citiți cu atenție aceste informații.

Instrucțiunile au fost elaborate cu cea mai mare grijă, însă ele pot prezenta doar o procedură posibilă. De aceea, evaluați-vă în mod realist propriile abilități și, în caz de nesiguranță, solicitați neapărat sfatul unui specialist!
HORNBACH nu răspunde în cazul unei utilizări greșite a materialelor și uneltelor și nici în cazul unui montaj necorespunzător și care nu este efectuat profesional.

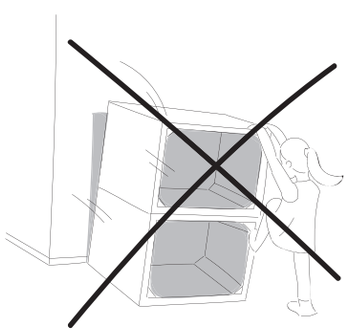

Imagine exemplificativă

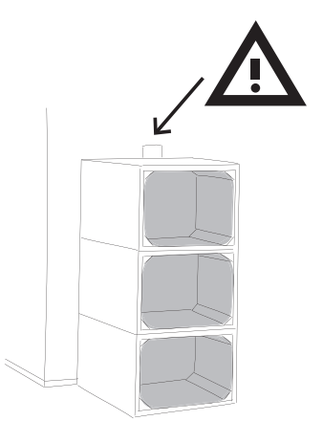

Imagine exemplificativă

1. **Niciuna dintre piesele de mobilier nu poate fi utilizată pentru cățărare sau exerciții de gimnastică. Pentru a preveni accidentele prin cădere, atrageți atenția, în special copiilor, în ceea ce privește riscurile.**

2. **În toate etapele de lucru, purtați echipament de protecție adecvat.**

3. **Înainte de a construi mobila, șlefuiți toate suprafețele cu asperități de la tăierea cu fierăstrăul, pentru a preveni vătămările (de ex. așchii de lemn).**

4. **În mod optim, toate muchiile trebuie prelucrate cu o freză router (freză cu rază minimă de 3 mm). În cazul în care nu este disponibilă o freză router, muchia trebuie șlefuită manual la o rază minimă de 2 mm.**

5. **Fixați mobila pe perete în locul adecvat cu elemente de fixare potrivite pentru respectivul tip de perete, pentru a împiedica o răsturnare a acesteia. În caz de nesiguranță, interesați-vă neapărat la comercianții de specialitate cu privire la materialul de fixare adecvat.**

17000274000359429.indd 7 15.10.20 12:28

BUILDIFY

Dumneavoastră decideți dacă proiectul dorit este gata!

FOLLOW YOUR BEAT

HORNBACH CENTRALĂ SRL
Strada Hornbach 17-21
Domnești, Ilfov, 077096

RO / versiunea din 10/2020

17000274000359429.indd 8 15.10.20 12:28